



# フィルム式圧力分布測定システム タクタイル センサシステム



### 厚さ約 O.1 mm のセンサシートによるフィルム圧力分布測定


### C-SCAN システム概要

超薄型約 O.1 mm 厚のフィルム状センサシートに加わる圧力分布を読み取り、 PC 画面上において、さまざまな表示、分析することが可能なシステムです。

#### 特 長

- 8 インチと 12 インチに対応した超薄型センサシート(厚さ約 0.1mm) は、多くの用途、対象物での使用ができます
- 多くのセンシングポイント(最大 7744 点)により、高密度な圧力分布測定ができます
- リアルタイムでの2次元、3次元の圧力分布表示や荷重の中心点の表示ができます。
- 最高約192Hz のサンプリング周波数で、加圧時の動的なレコーディングができます
- 測定データは様々なグラフ機能を始めとした、豊富な機能で解析ができます
- 測定データは ASCII 形式や BMP 形式、AVI 形式での保存ができます
- センサシートの最大測定圧力を調整する事ができます

### 構造と検出原理

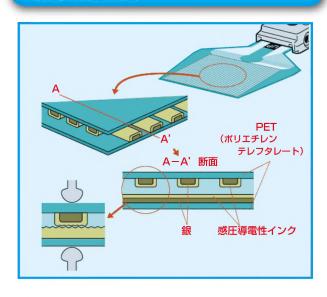

- ■2枚のフィルム(PET)にそれぞれ、行、列の 銀電極を配線します
- ■銀電極の上に感圧導電性インクをコーティング します
- ■行、列の電極の交点がセンシングポイントとな り、 圧力がかかると電気抵抗値が変化します
- ■電気抵抗値は 8bit のデジタル値に変換され、 パソコンに取り込まれます
- ■測定範囲は感圧電導性インクの配合を変えるこ とにより自由に設定できます

#### システム構成



- 1 ソフトウェア
- 3 センサコネクタ
- 2 インターフェース 4 センサシート



VersaTek コネクタ

#### センサコネクタ

■センサシートを接続するため のコネクタです。 各センシングポイントの持つ 電気抵抗値を、デジタル信号 に変換し、インターフェース へ送信します。ケーブル長は 約 4.5m です。



VersaTek8 ポートハブ

### インターフェース

■センサコネクタを接続する ためのハブです。

パソコンへの接続は USB ポート (USB2.0) を使用し ます。

## 半導体製造工程の圧力分布測定に対応

### タクタイルセンサシステム

### C-SCAN 用途例

半導体製造工程の圧力分布を簡単表示。圧力管理で歩留まりアップ。


#### 用途

- ウェーハのグラインディング工程の圧力分布の測定
- ウェーハのポリッシング工程の圧力分布の測定
- ウェーハのラッピング工程の圧力分布の測定
- その他研磨工程の圧力分布の測定
- ウェーハの張り合わせ工程の圧力分の測定 等


#### 測定例



CMP 装置の研磨圧力分布の測定

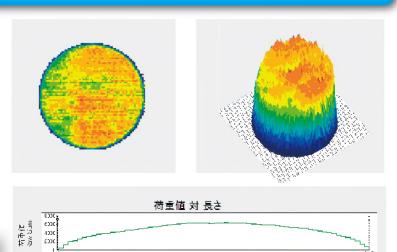

### ソフトウェア画面例

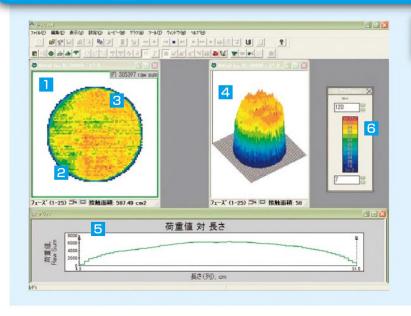


#### リアルタイムでの様々な表現方法 による圧力分布表示

2次元、3次元にて圧力の分布を13色のグラデーションにより表現します。 荷重中心、接触面積、総荷重値等も表示されます。

- 1 圧力分布 2 次元表示
- 2 青色⇒低圧部分
- 3 赤色⇒高圧部分
- 4 圧力分布3次元表示
- 5 各種グラフ表示
- 6 圧力スケール

## 用途に応じて、3種類のセンサシートから選べます

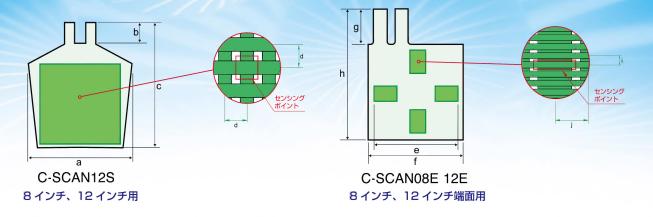

#### センサシート仕様概略

呼称	センサ厚 (mm)	空間分解能 (mm)		センサ点数	感圧部サイズ	最大測定圧力	寸 法
		行	列		(mm)	(kpa)*	(mm)
C-SCAN 12S	0.1	d:4.1	d:4.1	<b>7744</b> 点 (88行×88列)	361×361	50	a:443 b:126 c:443
C-SCAN 08E		i:1.0	j:5.0	<b>3200点</b> (10行×80列)×4	(79×45)×4	200 <sup>**</sup>	e:299 f:328 g:122 h:450
C-SCAN 12E							e:400 f:429 g:122 h:551

\*1kPa≒0.01kg/cm2。 最小測定圧力は、最大測定圧力のおよそ1/10です。 ※は、受注生産品です。

### ブラダテスター

オプション

センサ部全面に均等な圧力を加える事が出来る装置です。

本装置を使用して、センサの出力確認や、センサの校正(イクイリブレーション機能)をすることで、C-SCAN をより精度良くで使用頂けます。(センサの種類、仕様により、で使用になれないものもあります)



仕様は予告なしに変更される場合があります。



安全に関する

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

## ニッタ株式会社 事業開発センター

- 東京 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL:03-6744-2720 FAX:03-6744-2721
- 奈良 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172 TEL:0743-56-8848 FAX:0743-56-8770

http://www.nitta.co.jp/product/mechasen/sensor/top.html E-Mail:sensor-info@nitta.co.jp 代 理 店